


Einsetzen von SIM-Karte und Akku

1. Deckel des Batteriefachs entfernen und SIM-Karte einsetzen.

2. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

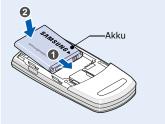

Symbol Beschreibung



Akku laden

1. Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an.



Zum Ladegerät

2. Wenn der Ladevorgang beendet ist, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts ab.




Hinweis: Ziehen Sie immer zuerst den Stecker des Ladegeräts ab, bevor Sie den Akku herausnehmen. Ansonsten kann das Telefon beschädigt werden



Im Standby-Betrieb # gedrückt halten, um alle Telefontöne auszuschalten. Um die Töne wieder einzuschalten, halten Sie die Taste erneut gedrückt. Im Standby-Betrieb: 1 gedrückt halten, um die Mailbox zu erreichen. Drücken Sie bei geschlossenem Telefon vier Mal die Lautstärketasten, um einen Notruf an vorher eingestellte Telefon-nummern zu versenden. Nach dem Senden des Notrufs schaltet das Telefon in den Notrufmodus und nimmt nur noch Anrufe von den eingetragenen Empfängern entgegen. Wenn der Anruf eines Notrufempfängers eingeht, beantwortet das Telefon den Anruf automatisch. Drücken Sie 💪, um den Notrufmodus zu

Display

Ihr Telefon befindet sich im Standby-Betrieb, wenn Sie kein Gespräch führen und kein Menü verwenden. Um eine Nummer wählen zu können, muss sich das Telefon im Standby-Betrieb befinden.

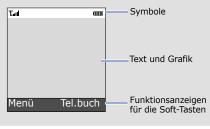

In der oberen Zeile des Displays werden folgende Statusanzeigen angezeigt:

Symbol Beschreibung		beschreibung
	Tad	Empfangssignalstärke
	C	Ein Gespräch wird geführt
	K	Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen, außer Notrufen
	G	GPRS-Netz
	R	Roaming-Netz
	(<u>=</u>)	Klingelton auf Vibration gestellt
	X	Signaltöne aus
	()P	Stumm-Modus, beim Gespräch
	⇔	Rufumleitung aktiv
	A	Funktion der SOS-Nachricht aktiv
	\boxtimes	Neue SMS
	■	Neue MMS
	o o	Neue Sprachmemo
	4	Alarm eingestellt

Telefon ein- oder ausschalten

- 1. Halten Sie | länger als zwei Sekunden lang gedrückt, um das Telefon
- 2. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie | länger als zwei Sekunden lang gedrückt.

Display-Sprache ändern

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü.
- 2. Wählen Sie Einstellungen → Sprache.
- 3. Wählen Sie eine Sprache.

Anruf tätigen

- 1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie
- 2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie

Anruf annehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Soft-Taste Annahme oder , um ein Gespräch entgegenzunehmen.

5. Nachrichten

5.5 SOS-Nachricht

6.1 WAP-Browser

7.3 Zeit & Datum 7.4 Rechner

7.5 Aufgabenliste

7.7 Währungsrechne

8.3 Speicherstatus

5.1 SMS

5.2 MMS

5.3 WAP-Push

6. Funbox

Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie die Soft-Taste Ablehn. oder

2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie


Klingelton für Anrufe ändern

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü.
- 2. Drücken Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste, um zur
- 3. Drücken Sie 🕞 , um die Nummer anzurufen.

Menüs verwenden

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü, um das Hauntmenii aufzurufen

> Die Bezeichnungen in den unteren Ecken des Displays zeigen die momentanen Funktionen der Soft-Tasten. Drücken Sie die linke () bzw. die rechte Soft-Taste (三), um die angezeigte Funktion auszuführer

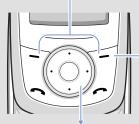

Betätigen Sie die 👌 diese Taste, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren.

Verwenden Sie die 4-Wege-Navigationstasten für den Schnellzugriff auf Ihre bevorzugten Menüs.

- Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü.
- Wählen Sie Einstellungen → Schnellzugriff.
- Wählen Sie eine Taste.
- 4. Wählen Sie das Menü, das Sie dieser Taste zuordnen möchten.

So wählen oder ändern Sie ein Menü oder eine Funktion:

Akku-Ladezustand

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü.
- 2. Rollen Sie mit Hilfe der Navigationstasten zum gewünschten Menü und drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl** oder .
- 3. Enthält das Menü Untermenüs, rollen Sie mit Hilfe der Navigationstasten zum gewünschten Untermenü. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder (), um das Untermenü aufzurufen.

Enthält das gewählte Menü weitere Untermenüs, wiederholen Sie diesen Schritt.

- 4. Drücken Sie die Navigationstasten, um die gewünschte Einstellung zu
- 5. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder (), um die von Ihnen gewählte Einstellung zu bestätigen.

Schnellzugriffsnummern

Mit Hilfe der Schnellzugriffsnummern können Sie schnell auf das gewünschte Menü zugreifen. Die Schnellzugriffsnummern werden im Menü-Modus vor der Menübezeichnung angezeigt.

Menüaufbau

1. SIM AT* 2. Anruflisten 2.1 Unbeantwortete Anrufe 2.2 Empfangene Anrufe 2.3 Gewählte Rufnummern2.4 Alle löschen 2.5 Gesprächszeit 2.6 Gesprächsgebühren 3. Netzdienste 3.1 Anruf umleiten

- 6.2 UKW-Radio 6.3 Spiele 6.4 Töne 3.2 Anruf sperren 6.5 Bilder 3.3 Anklopfen 6.6 Alle löschen 3.4 Netzwahl 6.7 Speicherstatus 3.5 Übertragung der eigenen 7. Organizer 3.6 Geschlossene 7.1 Alarm 7.2 Kalender
- Benutzergruppe 3.7 Bandauswahl 4. Töne 4.1 Klingeltöne
- 4.2 Klingelton-Lautstärke4.3 Alarmtyp4.4 Tastenton
- 4.5 Nachrichtentöne
- 8. Kamera 8.1 Fotos aufnehmen 4.6 Alarmton beim Anruf Eigene Fotos 4.7 Ein-/Ausschal
- 4.8 Sonderton

- 9. Einstellungen
 - 9.1 Displayeinstellungen 9.2 Begrüßungsnachricht
- 9.3 Slider-Einstellungen 5.4 Konfigurationsnachrichten
 - 9.4 Eigene Rufnummer
 - 9.5 Sprache 9.6 Sicherheit 9.7 Weitere Einstellungen 9.8 Schnellzugriff
 - 9.9 Verbindungseinstellungen 9.0 Lautstärketaste 9.* Einstellungen zurücksetzen
 - Halten Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Tel.buch
 - gedrückt. Suchen Neuer Eintrag
 - 3 Gruppe suchen 4 Gruppe bearbeiter
 - 5 Kurzwahl 6 Alle löschen
 - 7 Speicherstatus 8 SDN*
 - *Nur verfügbar, wenn es von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

Lautstärke einstellen 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü.

- 2. Wählen Sie Töne → Klingelton-Lautstärke.
- 3. Drücken Sie die Nach-oben-bzw. Nach-unten-Taste, um die Lautstärke einzustellen.
- 4. Drücken Sie die Soft-Taste OK.

Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketasten, um die Hörerlautstärke einzustellen



- 2. Wählen Sie Töne → Klingeltöne.
- 3. Wählen Sie einen Klingelton.

Letzte Nummern erneut wählen

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb
- gewünschten Nummer zu rollen.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

Drücken und halten Sie ★ in einem Texteingabefeld, bis die Anzeige für den gewünschten Eingabemodus erscheint.

T9-Modus

1. Drücken Sie 2 bis 9, um mit der Eingabe eines Worts zu beginnen. Drücken Sie dazu die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste ieweils nur einmal.

Das Wort, das Sie eingeben, erscheint im Display. Es kann sich bei jeder Tastenbetätigung ändern. Geben Sie das Wort zuerst ganz ein, bevor Sie Zeichen ändern oder löschen.

Beispiel: Betätigen Sie 4, 3, 5, 5 und 6, um im Eingabemodus Englisch "Hello" einzugeben.

2. Drücken Sie #, um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

ABC-Modus

Betätigen Sie die Taste mit dem gewünschten Buchstaben ein Mal für den ersten Buchstaben, zwei Mal für den zweiten Buchstaben, usw.

Drücken Sie zum Beispiel dreimal die Taste 2, um ein "C" einzugeben, und zweimal die Taste 5, um ein "K" einzugeben.

Zahlenmodus

Drücken Sie die Tasten für die von Ihnen gewünschten Ziffern.

Symbolmodus

Drücken Sie die Zifferntasten für das gewünschte Symbol und drücken Sie die Soft-Taste OK. Wenn Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste drücken, werden weitere Symbole angezeigt.

Tipps zur Eingabe von Text

- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu versetzen.
- Betätigen Sie die rechte Soft-Taste, um Zeichen nacheinander zu löschen. Zum Löschen des Displays drücken und halten Sie die rechte Soft-Taste.
- Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie #.
- Um im T9-Modus oder im ABC-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie *.
- Um im T9-Modus oder im ABC-Modus Satzzeichen einzugeben, drücken

 CA	1S s	-	d
יוכ	13.5	ш	иеп

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü.
- 2. Wählen Sie Nachrichten → SMS → Neue Nachricht.
- 3. Geben Sie den Nachrichtentext ein
- 4. Drücken Sie die Soft-Taste Option. und fügen Sie mit Hilfe der folgenden Optionen Elemente hinzu.
 - Inhalt zufügen: Fügen Sie Töne, Bilder oder animierte Bilder hinzu.
 - Vorlagen zufügen: Zum Hinzufügen von Textvorlagen.
 - Emoticon zufügen: Zum Hinzufügen von Emoticons.
- Aus Tel.buch zufügen: Zum Hinzufügen von Kontakten.
- Aus Favoriten zufügen: Zum Hinzufügen von Favoriteneinträgen.
- 5. Drücken Sie Option. und wählen Sie Senden, Speichern+senden
- 6. Wählen Sie nach Auswahl von Speichern+senden oder Speichern einen Speicherort.
- 7. Geben Sie eine Empfängernummer ein.
- 8. Drücken Sie die Soft-Taste Option. und wählen Sie Nachricht senden um die Nachricht abzusenden

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Gesprächs- gebühren anzeigen	Anzeige der Gebühren für Ihre Anrufe.	Menü > Anruflisten > Gesprächsgebühren
Netzdienste	Zugriff auf die von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellten Netzdienste.	Menü > Netzdienste
Klingelton und Lautstärke auswählen	Auswahl eines Klingeltons oder der Klingelton-Lautstärke für eingehende Anrufe.	Menü > Töne > Klingeltöne oder Klingelton-Lautstärke
Alarmtyp	Zur Auswahl eines Alarmtyps für alle Klingeltöne.	Menü > Töne > Alarmtyp
Auswahl Tastenton	Wählen Sie einen Ton für die Tastenbestätigung aus.	Menü > Töne > Tastenton
Wählen Sie den Nachrichtenton aus.	Auswahl eines Klingeltons für eingehende SMS, MMS und Infomeldungen und Einstellung, wie häufig Sie bezüglich einer neuen Nachricht informiert werden möchten.	Menü > Töne > Nachrichtentöne
Alarmton beim Anruf	Das Telefon alarmiert Sie während eines Anrufs über den Empfang einer neuen Nachricht, oder wenn ein Alarm aktiv wird.	Menü > Töne > Alarmton beim Anruf
Ein-/Ausschaltton	Sie wählen den Ton, den das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt.	Menü > Töne > Ein-/Ausschalten
Sondertöne	Einstellung weiterer Töne für Ihr Telefon.	Menü > Töne > Sonderton
SMS oder MMS lesen	Lesen eingegangener, gesendeter oder gespeicherter Nachrichten.	Menü > Nachrichten > SMS oder MMS > Posteingang, Postausgang oder Entwürfe

Funktion	Beschreibung	Auswahl
uTrack	Verfolgen Sie Ihr Telefon, wenn es gestohlen oder verloren wurde. Wenn jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu benutzen, dann sendet das Telefon automatisch die voreingestellte Benachrichtigungs-SMS zu Ihrer Familie oder Freunden. Diese Funktion steht möglicherweise nicht zur Verfügung, da bestimmte Funktionen von Ihrem Service Provider unterstützt werden.	Menü >Einstellungen > Sicherheit > uTrack
Weitere Einstellungen	Einstellen der automatischen Wahlwiederholung oder der Annahmeart.	Menü > Einstellungen > Weitere Einstellungen
Menü- Schnellzugriffe	Einrichten der Navigationstasten für den Schnellzugriff auf Ihre bevorzugten Menüs.	Menü > Einstellungen > Schnellzugriff
Verbindungs- einstellungen	Profile, die die Einstellungen für die Verbindung Ihres Telefons mit dem Netz enthalten, erstellen und anpassen.	Menü > Einstellungen > Verbindungseinstellungen
Lautstärketaste	Damit können Sie bei Anruf einstellen, ob der Klingelton verstummen soll oder ein Gespräch abgewiesen wird, wenn Sie die Lautstärketasten gedrückt halten.	Menü > Einstellungen > Lautstärketaste
Telefon zurücksetzen	Zurücksetzen des Telefons auf die Werkseinstellungen.	Menü > Einstellungen > Einstellungen zurücksetzen

SMS oder MMS senden	Erstellen und Senden von Nachrichten an andere Mobiltelefone.	Menü > Nachrichten > SMS oder MMS > Neue Nachricht
Nachrichten- Vorlage	Voreingestellte Vorlagen häufig verwendeter Nachrichten oder Emoticons.	Menü > Nachrichten > SMS oder MMS > Vorlagen oder Emoticon-Vorlagen
Nachrichten- einstellungen	Einstellung von Optionen für die Verwendung von Nachrichtendiensten.	Menü > Nachrichten > SMS oder MMS > Einstellungen
Nachrichten löschen	Löschen von Nachrichten jeweils in jedem Fach einzeln, oder aller Nachrichten.	Menü > Nachrichten > SMS oder MMS > Alle löschen
Nachrichten- Speicherstatus	Überprüfung der Speicherinformationen für Nachrichten.	Menü > Nachrichten > SMS oder MMS > Speicherstatus
Mailbox	Zugriff auf die Mailbox und Abruf der Nachrichten.	Menü > Nachrichten > SMS > Mailbox
Infomeldung	Änderung der Einstellungen für diesen Dienst und Infomeldungen abrufen.	Menü > Nachrichten > SMS > Infomeldungen
MMS-Profil:	Wählen oder konfigurieren Sie ein Verbindungsprofil für MMS.	Menü > Nachrichten > MMS > MMS-Profile
WAP-Push	Wählen oder konfigurieren Sie ein Verbindungsprofil für WAP-Push.	Menü > Nachrichten > WAP-Push
Konfigurations- nachrichten	Meldungen mit Netzparametern von Ihrem Service-Provider aufrufen oder löschen.	Menü > Nachrichten > Konfigurationsnachrichten
SOS- Nachrichten	Aktivieren Sie die Funktion SOS- Nachricht. Geben Sie Empfänger ein und wählen Sie den Wiederholungsmodus.	Menü > Nachrichten > SOS-Nachricht

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen, lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein. Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie zuerst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

In der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die

empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln

InterferenzAlle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die die Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist.

Wasserfestigkeit
Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie das Telefon trocken

Richtige VerwendungVerwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Geben Sie die Notrufnummer für Ihren derzeitigen Standort ein und drücken Sie Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchg

Kleine Kinder und das Telefon Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Fotografieren

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü.
- 2. Wählen Sie Kamera → Fotos aufnehmen.
- 3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie es nach Wunsch ein.
- 4. Drücken Sie (), um ein Foto aufzunehmen.
- 5. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**, um das Foto zu speichern oder die Soft-Taste Abbruch, um das Foto zu löschen.
- 6. Nach dem Speichern des Fotos drücken Sie die Soft-Taste 🐧, um das nächste Foto zu machen.

Kurzbeschreibung der Funktionen

In diesem Abschnitt erhalten Sie eine kurze Beschreibung der Funktionen Ihres Telefons

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Kontakt finden	Suche nach Kontakten im Telefonbuch.	Tel. buch > Suchen
Neuen Kontakt hinzufügen	Hinzufügen eines neuen Kontakts zum Telefonbuch.	Tel. buch > Neuer Eintrag
Gruppe durchsuchen	Suchen nach Telefonbuchkontakten in Anrufergruppen.	Tel. buch > Gruppe suchen

Funktion	Beschreibung	Auswahl
WAP-Browser	Starten und konfigurieren des WAP- Browsers.	Menü > Funbox > WAP-Browser
UKW-Radio	Mit Ihrem Telefon Musik oder Nachrichten über FM-Radio hören. Dazu müssen Sie Ihr Telefon zuerst mit dem Kopfhörer verbinden, das als Radioantenne dient.	Menü > Funbox > UKW-Radio
Auf Mediendateien zugreifen	Zugriff auf Spiele, Töne, Bilder im Telefonspeicher.	Menü > Funbox > Spiele, Töne, Bilder
Alle Mediendateien löschen	Löschen von Spielen, Tönen, Bildern in den einzelnen Medienfächern oder aller Mediendateien gleichzeitig.	Menü > Funbox > Alle löschen
Funbox- Speicherstatus	Prüfen Sie den gesamten Speicherplatz für Spiele, Musik und Bilder.	Menü > Funbox > Speicherstatus
Alarm	Einstellung eines Alarms zu einer bestimmten Uhrzeit.	Menü > Organizer > Alarm
Kalender	Verfolgung von Tages- oder Monatsplänen.	Menü > Organizer > Kalender
Zeit und Datum	Manuelle Einstellung der aktuellen Zeit und des Datums.	Menü > Organizer > Zeit & Datum
Automatischer Zeitabgleich	Stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass es auf Reisen automatisch die aktuelle Zeit einstellt. Die Zeit darf nicht umgestellt werden, wenn Sie sich innerhalb eines Landes von einer Zeitzone zur anderen bewegen.	Menü > Organizer > Zeit & Datum > Autom. Aktualisierung
Rechner	Durchführung von grundlegenden arithmetischen Rechenfunktionen.	Menü > Organizer > Rechner

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Nicht zugelassene Zubehörteile können das Telefon beschädigen oder eine Gefahr darstellen

Wenn beim Auswechseln des Akkus ein falscher Typ verwendet wird, besteht Explosionsgefahr. Gebrauchte Akkus immer gemäß den Anweisungen entsorgen.



Die Verwendung eines Headsets über eine längere Zeit bei hoher Lautstärke kann zur Schädigung des Gehörs führen.

ualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von Fachleuten repariert werden



SAR-Informationen

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien basieren auf Sicherheitsstandards, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen über regelmäßige und sorgfältige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt wurden.

Die Standards beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand gewährleistet ist. Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptions-Rate) bekannt ist. Der vom Rat der EU festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert für dieses Modell betrug 0,509 W/kg.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Eigenschaften einer Anrufergruppe ändern	Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe und Nachrichten von Mitgliedern einer Gruppe. Auch Änderung des Gruppennamens.	Tel. buch > Gruppe bearbeiten
Kurzwahl	Zuweisung von Kurzwahlnummern (2 bis 9) für die acht am häufigsten gewählten Rufnummern.	Tel. buch > Kurzwahl
Zum Löschen von Kontakten.	Löschen aller im Telefonspeicher und/oder auf der SIM-Karte befindlichen Telefonbuchkontakte.	Tel. buch > Alle löschen
Telefonbuch- Speicherstatus	Anzeige der Anzahl der Telefonbuchkontakte im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte.	Tel. buch > Speicherstatus
SDN (Service Dialling Numbers)	Zugriff auf die Liste der von Ihrem Dienstanbieter zugewiesenen Dienstnummern. (Wird nur angezeigt, wenn von Ihrer SIM-Karte unterstützt.)	Tel. buch > SDN
SIM-Dienst verwenden	Nutzung einer Vielzahl von Zusatzdiensten, die Ihnen Ihr Dienstanbieter zur Verfügung stellt.	Menü > SIM AT
Letzte Anrufe anzeigen	Anzeige der letzten gewählten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe.	Menü > Anruflisten > Unbeantwortete Anrufe, Empfangene Anrufe, Gewählte Rufnummern
Letzte Anrufe löschen	Löschen der Anrufprotokolle der einzelnen Anruftypen oder aller Protokolle gleichzeitig.	Menü > Anruflisten > Alle löschen
Gesprächszeit anzeigen	Anzeige der Dauer der letzten gewählten und empfangenen Anrufe. Auch zum Zurücksetzen des Zählers.	Menü > Anruflisten > Gesprächszeit

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Aufgabenliste	Erstellung einer Liste von Aufgaben und Zuordnung eines Stichtags für deren Erledigung.	Menü > Organizer > Aufgabenliste
Sprachmemo	Aufnahme und Abhören von Sprachmemos.	Menü > Organizer > Sprachmemo
Vährungsrechner	Umrechnung von Währungen.	Menü > Organizer > Währungsrechner
Kamera	Fotos in unterschiedlichen Modi machen und gespeicherte Fotos aufrufen. Sie können für die Fotos auch die Speicherinformation ansehen.	Menü > Kamera
Display- einstellungen	Änderung der Einstellungen für Display und Beleuchtung.	Menü > Einstellungen > Displayeinstellungen
egrüßungs- achricht	Eingabe der Begrüßungsnachricht, die beim Einschalten des Telefons angezeigt wird.	Menü > Einstellungen > Begrüßungsnachricht
ilider- iinstellungen	Über diese Funktion stellen Sie ein, wie das Telefon reagiert, wenn Sie es bei einem Anruf öffnen und während der Benutzung schließen.	Menü > Einstellungen > Slider-Einstellungen
igene elefonnummern iberprüfen	Überprüfung der eigenen Telefonnummern oder Zuweisung eines Namens.	Menü > Einstellungen > Eigene Rufnummer
Display-Sprache	Auswahl einer Sprache für den Display- Text.	Menü > Einstellungen > Sprache
Sicherheit	Schutz des Telefons vor unbefugter Benutzung.	Menü > Einstellungen > Sicherheit





SAR

Kontormitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendein-richtungen)

Samsung Electronics

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

GSM Mobile Phone: SGH-M600,

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Standards und/oder normative

Sicherheit EN 60950-1:2001 +A11:2004 EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)

EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Forderungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EG im Einzelnen beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt: **C€0168**

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Identification mark: 0168 Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden (Vertreter in der EU)

(Ort und Datum der Ausgabe)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony V Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007, 06, 07

D. C. polez Yong-Sang Park/S.Manager (Name und Unterschrift befugten Person)